

De aansluittabel van Honeywell



DE JUISTE THERMOSTAAT BIJ DE
JUISTE CV-KETEL

Honeywell Aangenaam

Honeywell

De aansluittabel van Honeywell

De juiste combinatie

Honeywell helpt u graag op weg bij het vinden van de juiste thermostaat voor uw cv-ketel. Daarom hebben wij, in samenwerking met de ketelfabrikanten, deze aansluittabel samengesteld. Hierdoor weet u zeker dat de combinatie perfect werkt en zorgt voor een optimaal comfort.





4 groepen aansluiting

De Honeywell thermostaten zijn op te delen in 4 verschillende groepen.

Elke groep heeft een specifieke aansturing van- en aansluiting op de cv-ketel.

In de aansluittabel is voor elke thermostaatgroep een aparte kolom opgenomen.

In onderstaand overzicht worden de verschillende groepen kort beschreven:

a b c d a		Aan/Uit 2-draads thermostaat. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 Volt thermostaataansluiting. De thermostaten zijn batterij gevoed en hebben een potentiaalvrij schakelcontact.
b c d a		Aan/Uit powerstealing 2-draads thermostaat. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 Volt thermostaataansluiting, welke geschikt zijn voor powerstealing. De thermostaten hebben geen batterij nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.
b c d a b c		CombiContact - universeel 2-draads thermostaat. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 Volt of een OpenTherm thermostaataansluiting. De thermostaat detecteert automatisch de gekozen aansluiting. Er zijn geen batterijen nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.
d		OpenTherm 2-draads thermostaat. Toepasbaar op alle modulerende cv-ketels met een OpenTherm thermostaataansluiting. De thermostaten hebben geen batterij nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.



Niet gevonden?

Wordt uw cv-ketel of Honeywell thermostaat niet vermeld?

Kijk op de aansluittabel van www.honeywell.nl.

Of neem contact op met de desbetreffende ketelfabrikant (zie telefoonnummers in deze lijst) of met de Honeywell infolijn 020-5656392.

Honeywell



AGPO
Telefoon: 076 - 5725725

Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CM67RF Chronotherm Zone	EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound	Round Clock Deluxe	Round Modulation Round Modulation cv/ww Chronotherm Modulation
--	--	--------------------	--

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Domina C24E en F24E	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
Econforte HMC- en HMA-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
Ecompact 50 A/B, 27-, 35-A/C	JA	11 en 12 ks	JA	11 en 12 ks	JA	3 en 4 con.	JA	3 en 4 con.
Ecompact 125C, 127-, 135-A/C	JA	1 en 2 ks	JA	1 en 2 ks	JA	9 en 10 con.	JA	9 en 10 con.
Ecompact 225C, 235-C	JA	1 en 2 ks	JA	1 en 2 ks	JA	9 en 10 con.	JA	9 en 10 con.
NAV 24 EL	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	N.V.T.	
Overige NA, NAV, NE, NEV type	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
Comptifor mft	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
SG-, HG-, HGW serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
SVR DT 22 (VOOR sept.1998)	JA	kroonsteen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SVR DT 22 (NA sept.1998)	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
URS Elegance	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	5 en 6	JA	5 en 6
SG-, HG- A serie 1988/1990	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
Domina F 124 E ABS	JA	5 en 6 con.	JA	5 en 6 con.	JA	7 en 8 con.	JA	7 en 8 con.
Domina C 124 E	JA	5 en 6 con.	JA	5 en 6 con.	JA	7 en 8 con.	JA	7 en 8 con.
ULTIMA 35-, 45-, 3-, 4-, 5- A type	JA	5 en 6 con.	JA	5 en 6 con.	JA	7 en 8 con.	JA	7 en 8 con.
Ecompact 3 en 3 HP	JA	1 en 2 ks	JA	1 en 2 ks	JA	9 en 10 con.	JA	9 en 10 con.
Megadens 3, 4, 4SHR, 5, 5SHR	JA	5 en 6	N.V.T.		JA	7 en 8	JA	7 en 8



ATAG
Telefoon: 0900 - 28242824

Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CM67RF Chronotherm Zone	EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound	Round Clock Deluxe	Round Modulation Round Modulation cv/ww Chronotherm Modulation
--	--	--------------------	--

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
50-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652, 952	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
VR18T/30T/48T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
HR39T/27T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
Blauwe Engel II	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
Q-Serie: Q/Q-CC/Q-Solar	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
Enigma	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Comfort	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Standaard	JA	2 en 3	JA ³⁾	2 en 3	JA ³⁾	2 en 3	N.V.T.	
E-serie	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
HR ZonnegasCombi	JA	22 en 23	JA ³⁾	22 en 23	JA ³⁾	22 en 23	N.V.T.	
HR ZonnegasCombi II	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
Perfect II	JA	2 en 3	JA ³⁾	2 en 3	JA ³⁾	2 en 3	N.V.T.	
Perfect Intelligence	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
BENRAAD Tel.: 0544 - 391858								
24C, 24CI, 24/32CI, 35CI, 35S	JA	22 en 23	JA ²⁾	22 en 23	JA ²⁾	22 en 23	N.V.T.	

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?

Kijk op www.Honeywell.nl of bel de

Honeywell infolijn: **020 - 56 56 392**

- 1) Weerstandskabel tussen klem 23 en 27.
- 2) Weerstandskabel tussen klem 1 en 3.
- 3) Weerstandskabel tussen klem 22 en 27.



a aan/uit
(zie pag. 2)



b aan/uit "powerstealing"
(zie pag. 2)



c CombiContact
(zie pag. 2)



d OpenTherm
(zie pag. 2)

Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CM67RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Modulation cv/ww Chronotherm Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Alle typenummers eindigend op 'A1'	JA	R en W	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Serie ThermoTopper	JA	R en W	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Serie ThermoConvent								
ThermoMaster 2HR 32.50 (VOOR april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	via interface: RoWi en BLWi draad	
Overige ThermoMaster 2HR serie (VOOR april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	via interface: aangegeven op kroonsteen 4)	
ThermoMaster 2HR (NA april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster VR 24.23	JA	steker	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ThermoMaster VR 23.xx serie	JA	steker	JA 6)	steker	JA 6)	steker	N.V.T.	
ThermoMaster 3HR	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoMaster VR 24 (T)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoBasic 23 T	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ThermoElegance 35T	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster HRG	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen



a aan/uit
(zie pag. 2)



b aan/uit "powerstealing"
(zie pag. 2)



c CombiContact
(zie pag. 2)



d OpenTherm
(zie pag. 2)

Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CM67RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Modulation cv/ww Chronotherm Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
BOSCH								
VRC alle types	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 8)	JA	1 en 2 8)	N.V.T.	
26 HRC	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
30 HRC	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
35 HRC	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
42 HRC	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
22 HRS TOP	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
28 HRS TOP	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
35 HRC TOP	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
42 HRS TOP	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
JUNKERS								
ZWR alle types	JA	1 en 2 7)	JA	1 en 2 7)	JA	1 en 2 7)	N.V.T.	
ZWE alle types	JA	1 en 2 7)	JA	1 en 2 7)	JA	1 en 2 7)	N.V.T.	
RADSON								
Noxtronic	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
HR25/35/NOX	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
HR2560/3560	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ER electronic/EHRE/EHLE	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ERE 160, 200, 240, 300	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Multicom 26 HRC	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Maxicom	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Matador	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Aquatronic	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
TP 14/22	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Kijk op www.Honeywell.nl of bel de
Honeywell infolijn: **020 - 56 56 392**

- 4) Kroonsteen op achterkant.
- 5) TIP: ketelthermostaat hoog zetten, anders kan stroomcircuit te lang onderbroken worden.
- 6) Voor goed functioneren, in het eerste uur na aansluiting geen tapvraag genereren.
- 7) Meegeleverde weerstand (1,5 kΩ, 1 W) tussen klemmen 2 en 4.
- 8) Bij toestellen van vóór mei 2003 kunnen de aansluitingen anders zijn. Neem in dat geval contact op met de fabrikant.
- 9) Klemmen O en T bevinden zich op meegeleverde OpenTherm interface OTM1.



	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CM67RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Modulation cv/ww Chronotherm Modulation	
Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Allure serie	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.		JA ¹⁰⁾	
Flair IGX	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.	
Furore	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.	
H serie	JA	K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	N.V.T.	
N serie	JA	5 en 2	JA	5 en 2	JA	5 en 2	N.V.T.	
SWB-serie (VOOR 1987)	JA	13 en 14	JA	13 en 14	JA	13 en 14	N.V.T.	
SWB-serie (NA 1987)	JA	5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	N.V.T.	
SWB HR-serie	N.V.T.		N.V.T.		JA	aangegeven	JA	aangegeven



	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CM67RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Modulation cv/ww Chronotherm Modulation	
Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
HR GAS kombi serie	JA	K1 (2x) ⁴⁾	JA ⁵⁾	K1 (2x) ⁴⁾	JA	K3 (2x) ⁴⁾	JA	K3 (2x) ⁴⁾
Multisolar serie	JA	K1 (2x) ⁴⁾	JA ⁵⁾	K1 (2x) ⁴⁾	JA	K3 (2x) ⁴⁾	JA	K3 (2x) ⁴⁾
CombiFort serie	JA	K1 (2x) ⁴⁾	JA ⁵⁾	K1 (2x) ⁴⁾	JA	K3 (2x) ⁴⁾	JA	K3 (2x) ⁴⁾

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?

Kijk op www.Honeywell.nl of bel de

Honeywell infolijn: **020 - 56 56 392**

4) Kroonsteen op achterkant.

5) TIP: ketelthermostaat hoog zetten, anders kan stroomcircuit te lang onderbroken worden.

10) Chronotherm Modulation: speciale versie geleverd door Brink.



INTERGAS
Telefoon: 0524 - 512345

Chronotherm IV
Chronotherm Vision
Chronotherm CM67RF
Chronotherm Zone

EasyStat
Day Night Round Timer
Round On/Off
Round Sound

Round Clock Deluxe

Round Modulation
Round Modulation cv/ww
Chronotherm Modulation

Type ketel	Chronotherm IV		EasyStat		Round Clock Deluxe		Round Modulation	
	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
14/22 T	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
14/22 TW	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
Comfort Line (NZ) - 220/250/280 HR/HRW	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
G22E LOW NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
G22/32/42VR LOW NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
G22VRT LOW NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
G22EW LOW NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
G22VRTW LOW NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
G22/32/42VRW LOW NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
G22/32/42VR LOW NOx-Tronic	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	N.V.T.	
G14/22	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	N.V.T.	
G14/22 W	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	N.V.T.	
G14/22 VRW	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	N.V.T.	
G14/22/32/42 VR Tronic	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	N.V.T.	
G14/22/32/42 VR-ps	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	N.V.T.	
Overige G serie (niet LOW NOx)	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	JA	kroonsteen 4)	N.V.T.	
H14/H22 VRMW, VRSW	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
H14/H22 VRTW	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
H22 LOW NOx-ps, VRS, VRSW, VRM, VRMW	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
H22 LOW NOx-ps VRT, VRTW	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
H22 LOW NOx-ps VRT, VRTW type K met luchttoevoerklap	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
Kombi Kompakt HR 36-30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR-NZ								
Kompakt Tap HR								
Kompakt Solo HR								
Prestige CW 5	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Prestige CW 6	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12



ITHO
Telefoon: 010 - 4278673

Chronotherm IV
Chronotherm Vision
Chronotherm CM67RF
Chronotherm Zone

EasyStat
Day Night Round Timer
Round On/Off
Round Sound

Round Clock Deluxe

Round Modulation
Round Modulation cv/ww
Chronotherm Modulation

Type ketel	Chronotherm IV		EasyStat		Round Clock Deluxe		Round Modulation	
	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
Klii-Max HRT20-22	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Klii-Max HRT24-28	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Klii-Max HRT30-36	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Klii-Max HRT36-42	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Klii-Max HRT 42-54	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Klii-Max HR24 CW4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Klii-Max HR30 CW5	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Klii-Max HR36 CW5	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Klii-Max HR42 CW6	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Kijk op www.Honeywell.nl of bel de
Honeywell infolijn: **020 - 56 56 392**

4) Kroonsteen op achterkant.



NEFIT
Telefoon: 0570 - 678585

**Chronotherm IV
Chronotherm Vision
Chronotherm CM67RF
Chronotherm Zone**

**EasyStat
Day Night Round Timer
Round On/Off
Round Sound**

Round Clock Deluxe

**Round Modulation
Round Modulation cv/ww
Chronotherm Modulation**

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Ecomline Excellent/Classic HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Ecomline Economy HR(C) 23V/28V	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Ecomline VRC 24V(S)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Economy HR(C) & VR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
HRC23VT	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Turbo HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
VR FC 2520/3030 V/S (C)	JA	5 en 6	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
VR FC 2510 V/S (C)	JA	K en T	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SmartLine HRC 11/24	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SmartLine HRC 24/CW3	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SmartLine HRC 24/CW4	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	



REMEHA
Telefoon: 055 - 5496969

**Chronotherm IV
Chronotherm Vision
Chronotherm CM67RF
Chronotherm Zone**

**EasyStat
Day Night Round Timer
Round On/Off
Round Sound**

Round Clock Deluxe

**Round Modulation
Round Modulation cv/ww
Chronotherm Modulation**

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Gas 1DXR	JA	10 en 11	JA	10 en 11	JA	10 en 11	N.V.T.	
Gas 1DXR-E	JA	9 en 10	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Micron 1 en 2	JA	A en B	JA	A en B	JA	A en B	N.V.T.	
Micron Combi	JA	2 en 3 of A en B	JA	2 en 3 of A en B	JA	2 en 3 of A en B	N.V.T.	
Optimum Solo	JA	20 en 21	JA	20 en 21	JA	20 en 21	N.V.T.	
Optimum Combi	JA	20 en 21	JA	20 en 21	JA	20 en 21	N.V.T.	
Quinta 25/30/45/65/85 Solo	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹¹⁾	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Quinta 25/28/30/35 Combi	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Selecta (plus)	JA	2 en 3	JA	2 en 3 ¹²⁾	JA	5 en 6	JA	5 en 6
W21 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
W28 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
W23 Solo	JA	20 en 21	JA	20 en 21	JA	20 en 21	N.V.T.	
W23 Combi	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
W40 en W60 ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
W40-m en W60-m ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	13 en 14	JA	13 en 14
Remeha Avanta	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4
Aquanta	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8


Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?

Kijk op www.Honeywell.nl of bel de

Honeywell infolijn: **020 - 56 56 392**

11) Weerstand 220 Ω , 7 W tussen klem 3 en 11.

12) Weerstand 220 Ω , 7 W tussen klem 1 en 4.

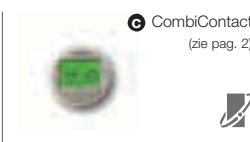

Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CM67RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Modulation cv/ww Chronotherm Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
hrPRO VHR CW 3/3 en 4/3	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4 of met optionele Opentherm module, art.nr. 0020017859 ¹⁵⁾	Alleen met optionele Openthermmodule art.nr. 0020017859 ¹⁵⁾	
hrSOLIDE tot 2006 VHR 10S, VHR 18S, VHR 24S, VHR 18-22C en VHR 24-28C	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹³⁾	JA	A en B	JA A en B	
hrSOLIDE vanaf 2006 VHR 18-22/3C en VHR 24-28/3C	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	OT en massa	JA OT en massa	
hrEXCLUSIEF serie VHR 35 S, VHR 35 C, VHR 45 S en VHR 65 S	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹³⁾	JA	3 en 4 ¹³⁾	N.V.T.	
hrEXCLUSIEF vanaf 2006 VHR 220/4 S, VHR 25/4 S, VHR 35/4 S, VHR 30/4 C en VHR 35/4 C	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4 of met optionele Opentherm module, art.nr. 0020017859 ¹⁵⁾	Alleen met optionele Openthermmodule art.nr. 0020017859 ¹⁵⁾	
thermoCOMPACT serie VC 254/3 en VC 255/3 VCW 254/3 en VCW 255/3 CWK 245/3	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹³⁾	JA	3 en 4 ¹³⁾	N.V.T.	
thermocompact HR serie VU 18/6 E en VU 23/6 E VUW 18-22/6 E en VUW 23-28/6 E	JA	3 en 4 ¹⁴⁾	JA	3 en 4 ^{13) 14)}	JA	3 en 4 ^{13) 14)}	N.V.T.	
thermocompact 2000/2 serie VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹³⁾	JA	3 en 4 ¹³⁾	N.V.T.	
thermocompact 2000 serie VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4 ¹⁴⁾	JA	3 en 4 ^{13) 14)}	JA	3 en 4 ^{13) 14)}	N.V.T.	
thermocompact serie VC/VCW 180 (X)E t/m VC/VCW 282 E CWK 24-12, CWK 24-12 SO 28 CWK 24-12 E SO 28	JA	3 en 4 ¹⁴⁾	JA	3 en 4 ^{13) 14)}	JA	3 en 4 ^{13) 14)}	N.V.T.	



Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CM67RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Modulation cv/ww Chronotherm Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Vitodens 100-24 kW	JA	X3.3 en X3.4	JA	X3.3 en X3.4	JA	X3.3 en X3.4	JA X3.3 en X3.4	
Vitodens 100-30 kW	JA	X3.3 en X3.4	JA	X3.3 en X3.4	JA	X3.3 en X3.4	JA X3.3 en X3.4	

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?

Kijk op www.Honeywell.nl of bel de

Honeywell infolijn: **020 - 56 56 392**

¹³⁾ Weerstand 220 Ω, 5 W tussen klem 4 en 5.

¹⁴⁾ Pompfunctie in stand 1.

¹⁵⁾ Verkrijgbaar bij Vaillant.

Honeywell B.V.

Postbus 12683

1100 AR Amsterdam Z.O.

Tel.: 020 - 56 56 392

www.honeywell.nl

NL0970b R8 juli 2006

© 2006 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.